


Инструкция по замене планки чипов СНПЧ


1. Аккуратно подцепляем лепесток платы за черный пластмассовый кожух, высвобождая защелку из зацепления с картриджем. Для этого лучше использовать отвертку с тонким шлицем.

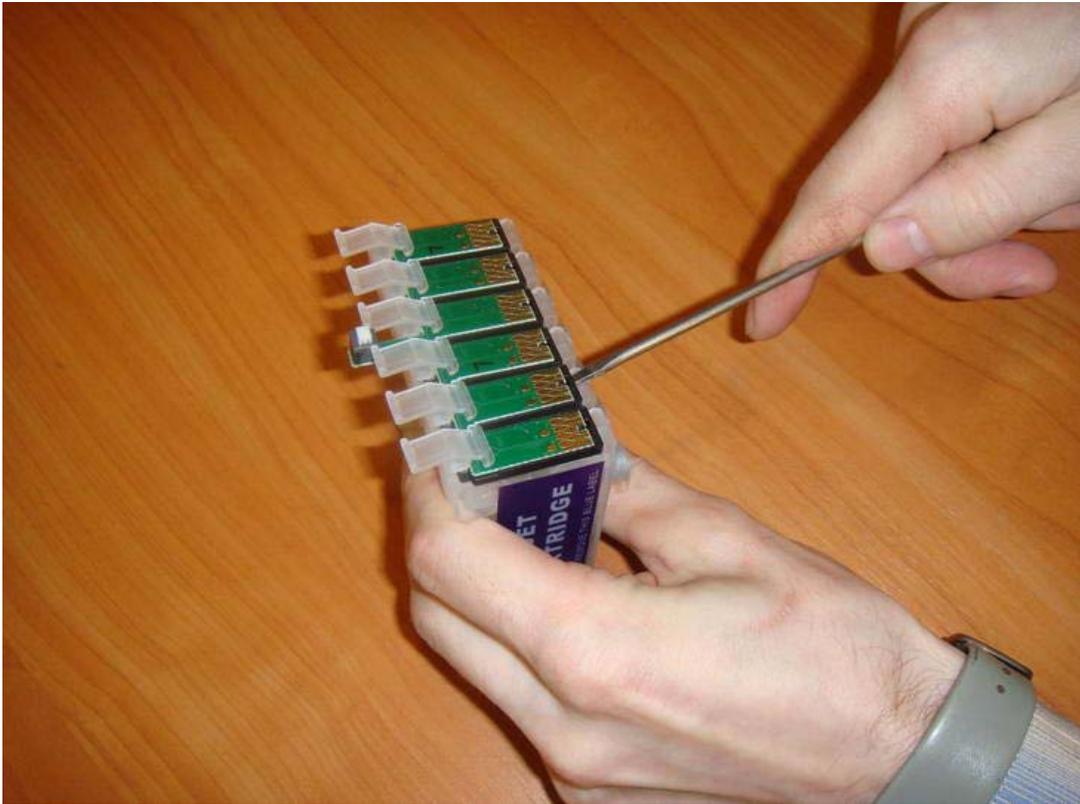

2. При этом один край шлица отвертки упереть в корпус картриджа, другой – по центру пластмассового кожуха, не допуская перекоса кожуха либо платы (на фото левее от отвертки – высвобожденные из защелки элементы платы).



3. Далее немного поворачиваем плату, выводим кнопку сброса между элементами крепежа картриджей. Работать нужно аккуратно, не допуская перегиба платы в районе кнопки сброса.

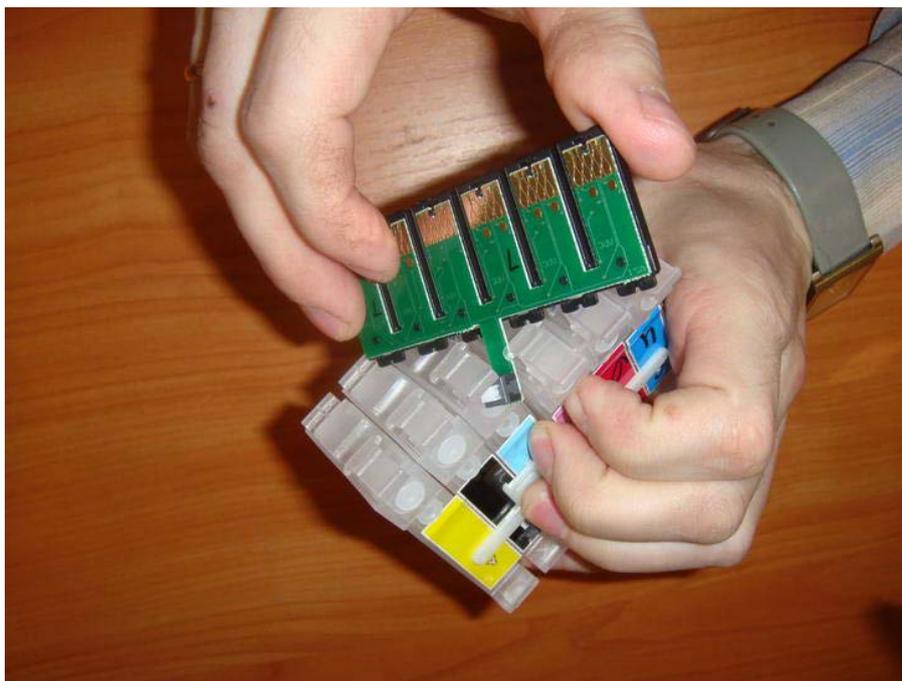

4. Установку производим в обратном порядке. После заведения кнопки сброса между элементами крепежа картриджа, выравниваем плату...



5. ...и поочередно защелкиваем крепеж платы, удерживая при этом каждый картридж с обратной стороны.



6. Готово

